Assembly - Attaching the Fan Blades

12 Attaching the light kit fitter assembly

- ☐ Loosen the three screws on the switch cup cover of the light kit fitter assembly (E).
- ☐ Connect the wires from the light kit fitter assembly (E) to the wires from the switch cup of the fan motor assembly (D) by connecting the molded adaptor plugs together (blue to black, white to white). Carefully tuck all wires and splices in the switch cup.
- ☐ Align the three screws on the switch cup cover of the light kit fitter assembly with the three key slots in the switch cup. Make sure the notch in the switch cup cover of the light kit fitter assembly clears the reversing switch in the switch cup. Position the light kit fitter assembly on the switch cup and turn it clockwise until it locks. Tighten the three screws that were loosened in first step to secure the light kit fitter assembly (E).

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light fixture.

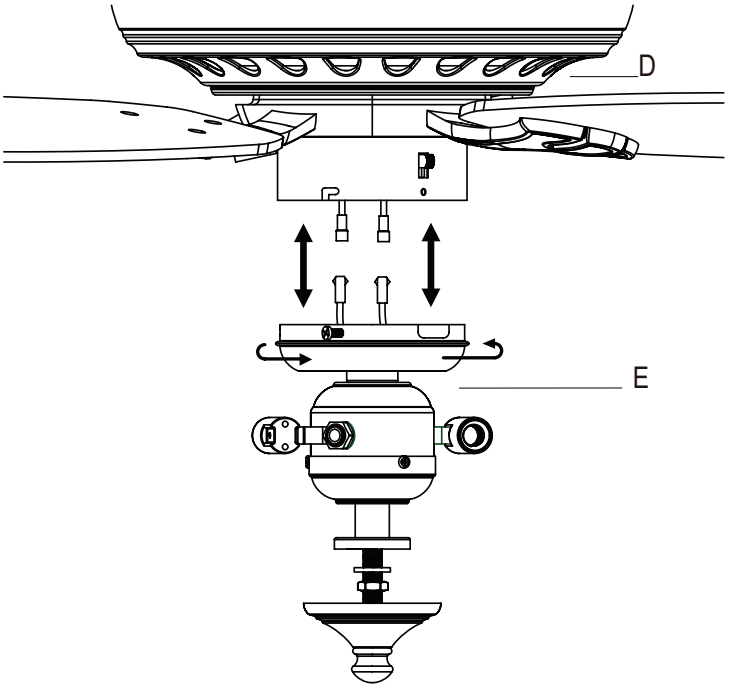

NOTE: Notice the location of the fan's slide switch. This is the switch used to change the fan's directional rotation. For more information on the operation of this switch, see Operating Your Fan and Remote Control on page 12.

13 Installing the bulbs and attaching the glass bowl

- ☐ Remove the rubber washer, hex nut, bottom cover and finial from the threaded nipple of the light kit fitter assembly (E).
- ☐ With power off, install the two incandescent bulbs (Max. 60W, included) (I) by screwing into the light bulb sockets.
- ☐ Position the glass bowl (H) over the threaded nipple.
- ☐ Re-install the rubber washer, hex nut and bottom cover to the threaded nipple to secure the glass shade properly.
- ☐ Re-install and tighten the finial.

CAUTION: Do not over tighten the hex nut, overtightening the hex nut may cause the glass to break.

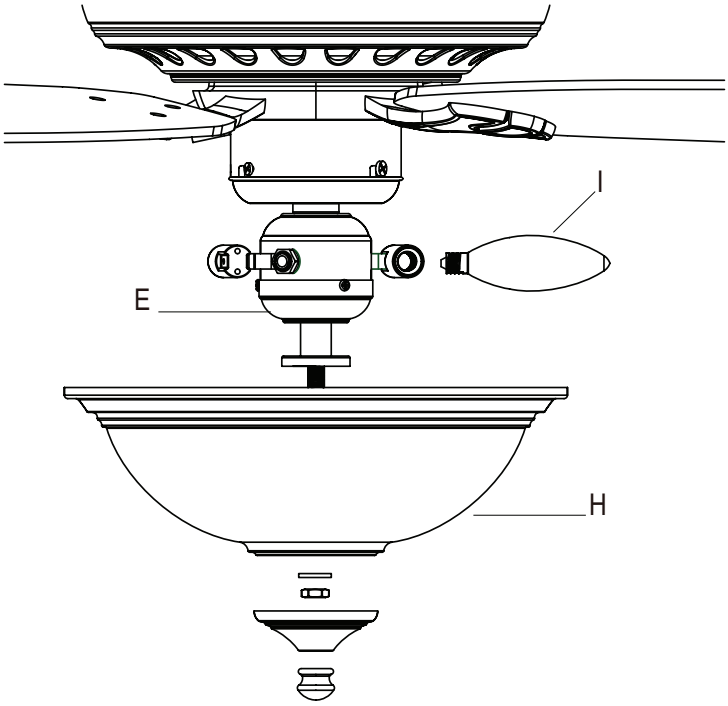

WARNING: Over lamping the fan will result in the fan lights shutting down until the proper wattage of bulbs are installed. Reset the lights by turning off, replace bulbs with the correct wattage bulbs, turn on.

Ensamblaje — Montar los Accesorios

12 Ensamblaje del soporte del kit de luces

- ☐ Afloja los tres tornillos dentados en la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces (E).
- ☐ Conecta los cables del ensamblaje del kit de luces (E) a los cables de la caja del interruptor del ensamblaje del motor del ventilador (D), usando los enchufes con adaptadores moldeados. (azul con negro, blanco con blanco). Coloca con cuidado todos los cables y empalmes dentro de la caja del interruptor.
- ☐ Alinea los tres tornillos dentados de la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces con las tres ranuras tipo ojo de llave en la caja del interruptor. Asegúrate de que la muesca en la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces, permita que el interruptor de reversa en la caja del interruptor se mueva libremente. Coloca el soporte del kit de luces en la caja del interruptor y hazlo girar de izquierda a derecha hasta fijar. Ajusta los tres tornillos dentados aflojados en el paso 1 para asegurar el soporte del kit de luces (E).

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito de energía del ventilador antes de instalar la lámpara.

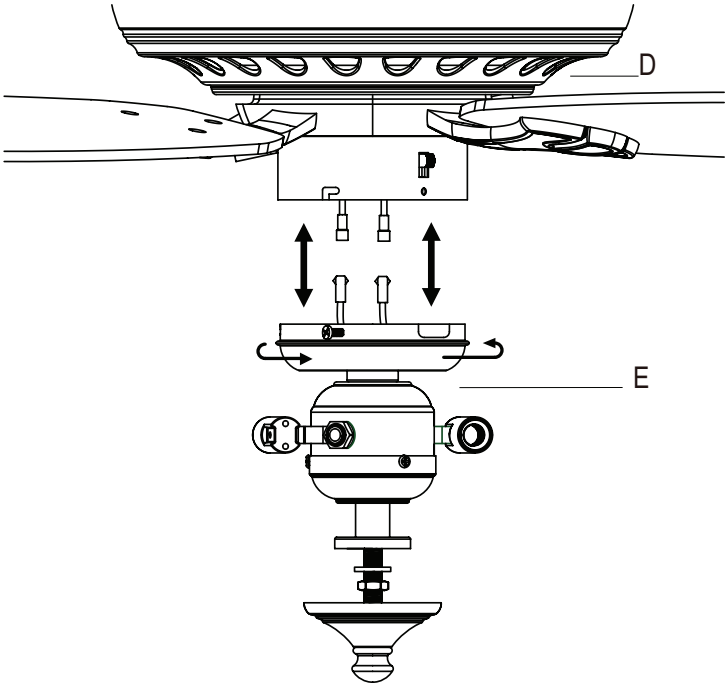

NOTA: Marca la posición de los orificios del interruptor deslizante del ventilador. Este es el interruptor utilizado para cambiar la dirección de la rotación del ventilador. Para obtener más información sobre el funcionamiento de este interruptor, consulta Cómo usar el ventilador y el control remoto en la página 12.

13 Instalar las bombillas y colocar el tazón de vidrio

- ☐ Retira la arandela de goma, la tuerca hexagonal, la cubierta inferior y el remate del soporte de la boquilla enroscada del kit de luces (E).
- ☐ Con la electricidad apagada, instala las dos bombillas fluorescentes (de 60 W Máximo, incluidas) enroscándolas en los portabombillas.
- ☐ Coloca el tazón de vidrio sobre la boquilla roscada (H).
- ☐ Reinstala la arandela de goma y la tuerca hexagonal en la boquilla roscada para asegurar el tazón de vidrio correctamente.
- ☐ Reinstala el remate y apriétalo con los dedos.

PRECAUCIÓN: No aprietes demasiado la tuerca hexagonal y el remate, ya que podrías romper el vidrio.

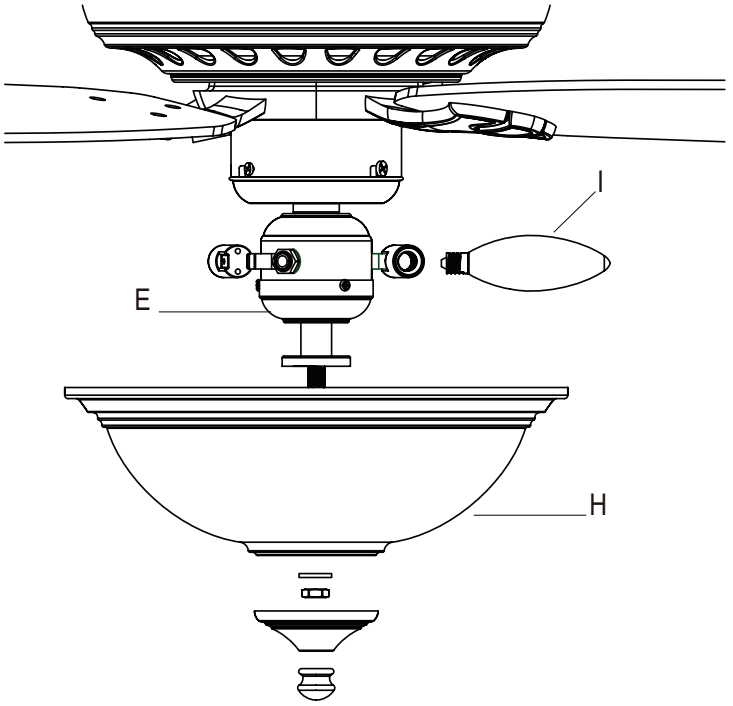

ADVERTENCIA: Colocar bombillas de vataje incorrecto hará que las luces del ventilador se apaguen hasta que se instale las bombillas adecuadas. Apaga la lámpara y reemplaza las bombillas con otras de vataje correcto, enciende la electricidad.